


POŽIČAJ SI MA!

vhodné aj do vnútorných objektov



PLOŠINA IP 14-3/A

- prevoz: ťahanie za autom
- vodičský BE
- hydraulický pojazd
- pracovná výška 16 m
- dĺžka 5,6 m
- šírka 3,7 m
- bočný dosah 6,8 m
- otáčanie 340 °
- zaťaženie kletky 200 kg (1700 x 700 mm)
- zásuvka v kletke 230 V
- svetlo pre nasvetlenie pracoviska v kletke
- celková hmotnosť 1750 kg

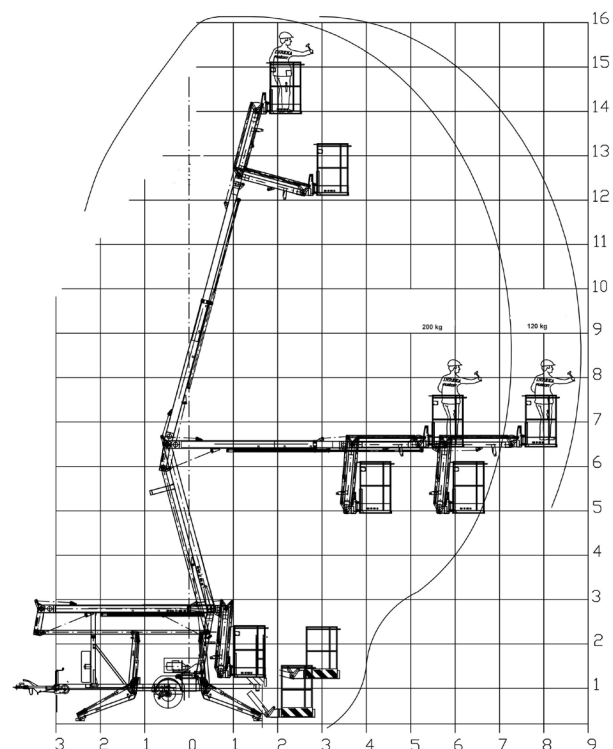

110 €/deň

NÁVOD

1. Plošinu odpojiť od auta a zabrzdiť! Koliesko dole

2. Zapätkovať plošinu

Skontrolovať či je ventil v polohe „PODPĚRY“

Pätkovať najskôr predné pätky, aby neprešiel tlak na malé koliesko potom zadné pätky.

Pri odpätkovaní opačne! Možnosť použiť gumené podložky. Správne zapätkovanie – svietia všetky kontrolky „PODPERY ZAPŘENY“ (pozri vodováhu vzadu pod hlavným ramenom)

ZAPNUTIE PLOŠINY BUĎ NA PREDLŽOVÁK ALEBO ELEKTROCENTRÁLU 220 V

3. Zapnutie elektrocentrály:

- Zložiť kryt
- Zapojiť kábel medzi plošinou a elektrocentrálou, pozor, aby nešiel cez výfuk!
- Na štopli od nádrži zapnúť „ON“ (odvzdušnenie)
- Na pravej strane potočiť na „RUN“ a stlačiť oranžový vypínač na koliesku
- Elektrocentrála sa dá ovládať diaľkovým ovládačom z pracovného koša. Pri práci je možnosť vypnúť elektrocentrálu a znovu naštartovať diaľkovo

4. Na hlavnom rozvádzači dať kľúčik „HLAVNÝ VYPÍNAČ“ poloha I potom zapnúť „Motor“ poloha „ŠTART“ ovládanie buď zdola alebo zhora (pracovného koša)

5. Najskôr zapnúť na stanovišti „RAMENO II“ dostať z prevoznnej polohy vzadu

6. Potom poloha „RAMENO I“ dostať Rameno I z prevoznnej polohy vpredu následne je pohyb možný aj druhými ramenami, pri skladaní plošiny postup opačný t.j. VÝSUV koša yoistikom stiahnuť, RAMENO III, RAMENO I a nakoniec RAMENO II Keď dosadne rameno do prepravnej polohy už NEDRŽAŤ JOYSTIK“ môže dôjsť k ohnutiu ramena! (ak je správne – svieti kontrolka „TRANSPORTNÍ POLOHA“

7. POSUN PLOŠINY:

- poskladať plošinu
- zložiť pätky najskôr zadné, potom predné
- prepnúť ventil z polohy „PODPĚRY“ do polohy „POJEZD“ (nachádza sa za ovládaním pätiiek)
- otáčať kľukou „POJEZD“ kým nebude „MOVER“ spojený s kolesami

ODBRZDIŤ PLOŠINU!!!

Ovládanie pojazdu vpredu dvomi páčkami „POJEDZ PLOŠINY“

Bezpečnostné prvky a piestnice oblať strečovou fóliou, alebo kartónom aby sa nepoškodili.

Zoznam vecí:

1x antikorová polička do pracovného koša	2x prilby
1x kábel na elektrocentrálu	2x popruhy na istenie
4x podložky pod pätky	1x kľúč na kolesá
4x krytie piestníc na pätkách	1x ovládač k elektrocentrále